

Размеры и вес	Туалет Расто	Подиум
Длина	484 мм	817 мм
Ширина	483 мм	560 мм
Высота	415 мм	219 мм
Вес	16 кг	20 кг

РАСТО®



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Содержание

1. Пленка для туалета Rasto
 2. Сборка
 3. Установка
 4. Опустошение контейнера
 5. Советы пользователю
 6. Решение проблем – туалет
 7. Перечень запчастей
- Перечень расходных материалов
Размеры

6. Решение проблем

Проблема	Варианты решения
Плохой запах в туалете	Проверьте правильность установки вентиляции
Отходы не уходят в контейнер	Возможно контейнер переполнен, опустошите контейнер
Протекание урины/отходов в контейнер	Проверьте прочность узлов на пленке. Пленка также возможно была повреждена. Проверьте оставшуюся часть пленки на отсутствие повреждений. Проверьте конструкцию на отсутствие
Пленка не протягивается при нажатии педали	Педаль может быть повреждена, обратитесь к продавцу.
Пленка протягивается с перекосом при «смывании»	Удостоверьтесь, что обе пары роликов протягивают пленку

Экономичные советы

S Для снижения расхода пленки добавляйте небольшое количество воды при использовании туалетной бумаги. Это позволит ей проще проваливаться в контейнер.

S При уринировании (до 70% всех посещений), нажимайте педаль наполовину. Это минимизирует использование пленки, так как жидкость попадает в уже использованную пленку.

S Мешок может быть использован только для транспортировки отходов и использован заново после опустошения.

Благодарим Вас за выбор туалета Pacto

1. Пленка для туалета Pacto



В туалете Pacto вместо воды используется специальная пленка, которая капсулирует отходы в туалете. Пленка сделанная из полиэтилена.

При сжигании пленка не выделяет ничего кроме воды и двуокиси углерода.



2. Сборка

1. Соберите туалет следуя инструкциям на наклейках внутри туалета, рисунку 1 и 2:

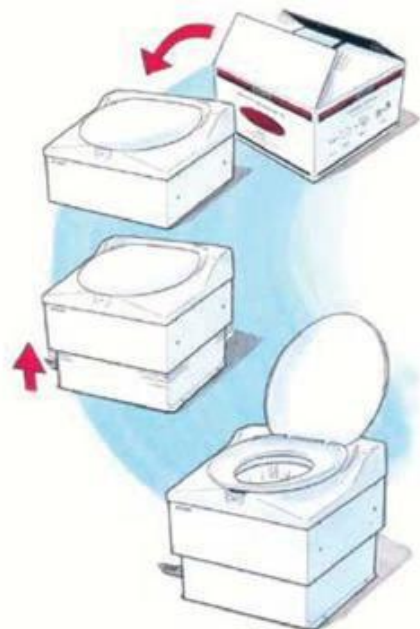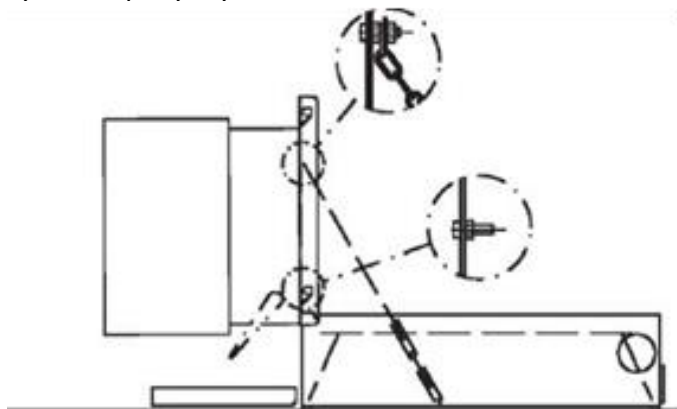

5. Советы пользователю

S Двигающиеся части механизма подачи пленки (кроме роликов) должны смазываться один раз в год.

S Держите поверхность подиума сухой, мокрая поверхность может быть скользкой.

S При использовании биоразлагающейся пленки всегда пользуйтесь полиэтиленовым пакетом в контейнере. Это послужит защитой от протекания, если пленка по каким-то причинам будет повреждена.

S Абсолютно противопоказано использовать туалет как мусорный бак. Весь органический мусор, такой как остатки пищи, трава и подобный материал могут начать разложение материала пленки. Острые предметы не могут быть помещены в туалет, так как они могут повредить пленку.

S Биоразлагающаяся пленка не может храниться с другими материалами растительного происхождения, такими как овощи и фрукты, так как это может инициировать процесс биоразложения.

4 Процедура опустошения контейнера


Рекомендуется опустошать контейнер после примерно 40 визитов (см. раздел Измеренный вес в п. 3).

1. Снимите крышку и сидение туалета.
2. Подтяните пленку и обрежьте ее ножницами.
3. Завяжите ее на узел и нажмите педаль, позволив ей провалиться в контейнер.
4. Снимите крышку со ступеньки
5. Потяните оставшуюся часть на себя до положения «стоп»
6. Поднимите туалет от себя до полного растяжения цепи
7. Завяжите мешок на узел и вытащите его.
8. Вставьте новый мешок
9. Опустите туалет и задвиньте от себя в положение «закрото»
10. Установите обратно крышку ступеньки подиума
11. Вытяните пленку и завяжите два узла.
12. Нажмите педаль для открытия нижних щек, опустите часть завязанную узлами между роликами. Нажмите на педаль пока обе пары роликов захватят пленку
13. Установите обратно крышку и сидение туалета и пользуйтесь им снова.




3. Установка

Проведите необходимую вентиляцию. Используйте 3-дюймовые пластиковые трубы как показано на рис. 3 и 4

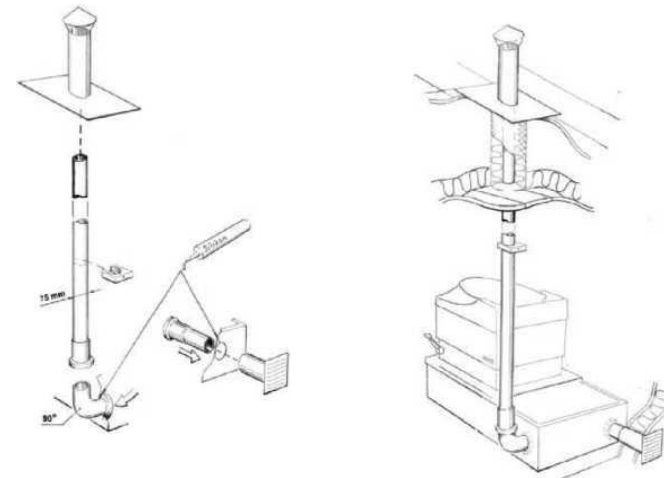

В случае, если вы не используете подиум, а хранение отходов происходит под полом, как показано на рис. 5, вентиляция не требуется, либо организовывается по вашему усмотрению. Если вы считаете, что естественной вентиляции недостаточно, вы можете установить вытяжной вентилятор.

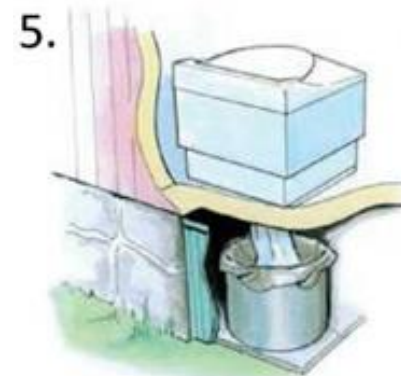

Размер для отверстия в полу 150x200 мм, расстояние от стены 168 мм. Оставьте отверстие в 50 мм между полом и контейнером для сбора отходов.

Установка мешка для сбора отходов (который поставляется с пленкой) в держатель для мешков

- снимите крышку с сидением туалета
- снимите крышку со ступеньки
- потяните оставшуюся часть на себя до положения «стоп»
- поднимите туалет от себя до полного растяжения цепи
- вставьте мешок в держатель
- опустите туалет и задвиньте от себя в положение «закрывается»
- установите обратно крышку и сидение туалета
- установите обратно крышку ступеньки подиума

Заправка рукава с пленкой - снимите крышку и сидение туалета и вставьте рукав внутрь туалета вокруг держателя, срежьте фиксирующие хомуты

- натяните пленку вокруг держателя и завяжите на два узла; удостоверьтесь, что на пленке нет красной черты (STOP) - это означает, что вы начали с конца пленки
- нажмите педаль для открытия нижних щек, опустите часть завязанную узлами между роликами. Нажмите на педаль пока обе пары роликов захватят пленку
- установите обратно крышку и сидение туалета.

Использование/ вместимость

В конце рукава пленки появится красная черта (STOP), что означает, что рукав подходит к концу. Так как туалет не оборудован счетчиком использований, необходимо следить за заполнением контейнера. При использовании подиума, это легко отследить приподняв крышку на ступеньке.

Вместимость

Испытания показали, что наполненность контейнера измеряется не количеством использований, а весом отходов в мешке, так как это может быть легко проверено.

Измеренный вес:

40-50 «смываний»/посещений = 8-10 кг (2 взрослых и 2 ребенка)